



### 1. Seleccionar o sentido de abertura

Definir o sentido de abertura pretendido, Direito ou Esquerdo

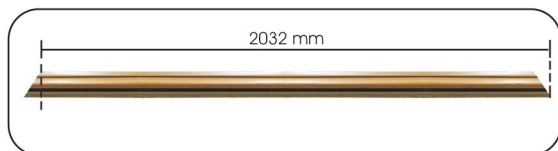

### 2. Cortar bases das aduelas

Como as aduelas seguem com corte a 45º graus, será necessário cortar a base das mesmas, após seleccionar o sentido de abertura. O corte deverá ser feito no mínimo a 2032 mm do topo superior (Para colocar porta com 2000 mm). Se necessário o cliente poderá ajustar a seu gosto esta medida para reduzir a folga da porta ao pavimento.

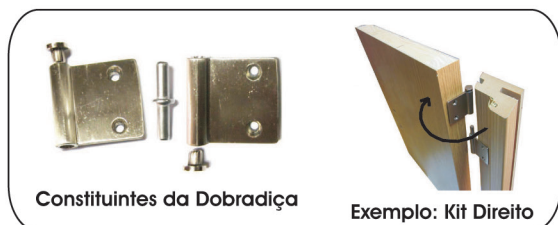

### 3. Fixar ferragens na Porta e Aduela

Aplicar as dobradiças na aduela e na porta (Mediante o kit ser Esquerdo ou Direito)



### 4. Colocar a aduela/ porta na abertura de vão

Depois de juntar as 2 prumadas + cabeça e respectiva porta, deverá colocar o conjunto no vão. Para auxiliar, deverá usar "tacos de madeira", para garantir uma folga correta em toda a volta.



### 5. Imobilizar o Aro

Após colocar o aro no vão, deverá imobilizar o mesmo, colocando 3 travessas em madeira, na zona das dobradiças



### 6. Colocar espuma de poliuretano

Colocar espuma de poliuretano na folga entre a aduela e a parede, de forma a preencher o espaço quase na sua totalidade



### 7. Aplicar as Guarnições

Aplicar as guarnições nos respectivos rasgos da aduela, usando cola para uma fixação eficiente.